Panasonic

CARLUDIO

取扱説明書

品番 CX-DP1205D



12 ディスク CDチェンジャー 12-DISC CD CHANGER

保証書別添付

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ,正 しくお使いください。そのあと大切に保存し、 必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」な どの記入を確かめて,販売店からお受け取り ください。

このたびは,パナソニックカーオーディオ12ディスクCDチェンジャー CX-DP1205Dをお買い上げい ただきましてまことにありがとうございました。

本機をご使用の場合には,別売のCD/MDチェンジャーコントロール機能付きレシーバー(CQ-VX404MD, CQ-MR555Dなど)が必要です。

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。そのあと大切に保存し,必要 なときお読みください。

安全上のご注意(必ずお守りください。)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次 のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を,次の表示で区分し,説明して います。

\triangle	警告
-------------	----

この表示の欄は,「死亡または重傷などを負う可能性が想定され る」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容です。

便利メモ	(おぼえのため,記入されると便利です。)				
お買い上げ日	年	月	日	品番	CX-DP1205D
販売店名	電話()		_	

松下電器産業株式会社 松下通信工業株式会社 カーシステム事業部

電話()

〒224 - 8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

☎ (045) 932 - 1231 (大代表)

YEFM283449 SIN0799-0 Printed in Singapore

お客様

ご相談窓口

電 源 電 圧: DC12V(試験電圧14.4V) ⊖アース

消 費 電 流: 1.0 A以下(CD再生時)

出力インピーダンス: 600

出 力 レ ベ ル: 2V RMS (1kHz, 0dB) 周 波 数 特 性:5~20,000Hz(±1dB)

信 号 対 雑 音 比: 96dB

全高調波ひずみ率: 0.005% (1kHz) 回 転 ム ラ:測定限界以下 形 寸 法:チェンジャー本体

幅253×奥行き180 (パネル前面からの寸法)×高さ88 (mm)

マガジン

幅128×奥行き134×高さ54 (mm)


量: チェンジャー本体 2.4 kg


マガジン 350 g


l	
	1.取扱説明書1
	2 . CDマガジン1
	3.取り付け用部品1式
	4.中継コード(DIN/RCA/BATT/GNDコード)1式
	5.保証書
	6.お客様ご相談窓口一覧表1


- 本機には必ず付属のマガジンまたは別売マガジン (CA-MP1205D) をご使用ください。 他のマガジンは使用できません。
- CDアクセサリーとして市販されているプロテクトフィルムや,スタビライザーは,本機に使用しますと故 障の原因になります。絶対に使用しないでください。

ディスクの入れかたとディスクの取り出しかた

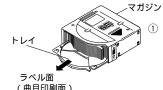

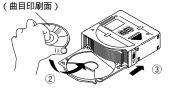

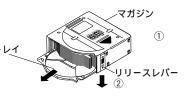

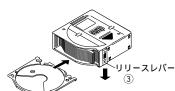

<ディスクの入れかた>

- ① マガジンのdiscマークを上にして,マガジンの中からトレ イを1枚ずつストッパー位置まで引き出してください。
- ② トレイの上にCDを置いてください。
- ③ トレイを真っすぐにカチッとロックされるまで入れます。

お知らせ

故障の原因になりますので,二重挿入にご注意ください。

<ディスクの取り出しかた>

マガジンからトレイをストッパー位置まで引き出し, CDを手 で持って取り出してください。

このとき,ディスクを落とさないよう十分ご注意ください。

お知らせ マガジンにディスクを入れた状態で,ディスク挿入口を 下にすると,ディスクがはずれて落下等の危険性があり ますので,取り扱いには十分ご注意ください。

<トレイ交換のしかた>

マガジンからトレイをストッパー位置まで引き出してくだ


の状態から,リリースレバーを押し下げながらトレイを 引き出すと、マガジンからトレイを取り出せます。 リリースレバーを押し下げながら,交換用トレイをマガジ

CDマガジンに段違いで入ることを避けるため,トレイは 1枚ずつ出し入れすることをお勧めします。

ンに挿入し,カチッとロックされるまで入れてください。

ご使用方法

本機の演奏方法については、お手持ちのレシーバーなどの取扱説明書をご参照ください。

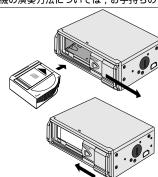

<マガジンの入れかた>

- ① スライドドアを開けます。"カチッ"と音がするまで完全 に開けてください。
- ② マガジン上面の挿入方向(印)を確認したうえで "カチッ"と音がするまで静かに押し込んでください。
- ③ スライドドアを閉めます。"カチッ"と音がするまで完全 に閉めてください。

スライドドアは必ず閉めてください。ホコリやごみが入り ますと故障の原因になります。